
ORION

BEDIENUNGSANLEITUNG


Farbfernseher

Kabeltuner und Fernbedienung

TV 372 (ohne Videotext)
TV 3782TX
TV 5176TX

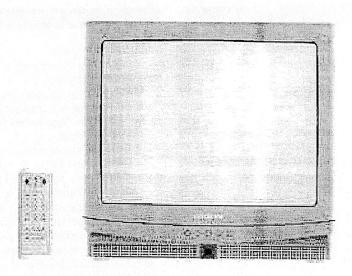

Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung, bevor Sie Ihr Gerät das erste Mal einschalten.

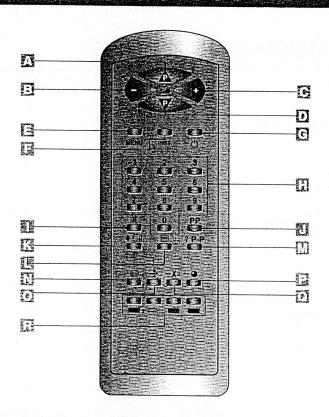

D FERNBEDIENUNG

		s
A-D	Programmwechsel.	9
	Videotextseiten blättern.	10
B-C	Lautstärke.	9
Ε	Bildmenü / Sonderfunktionen.	9
F	Installationsmenü.	7
G	Ausschalten.	5
Н	Zifferntasten / Programmwahl Videotextseiten.	9
- 1	Stummtaste.	-
J	Ruft die gespeicherten Normwerte für Bild u. Ton auf.	9
K	ProgrNummer ständig anzeigen.	
	Videotext vergrößern.	11
L	Videotext Ein / Aus.	10
M	QuickView (zwischen dem jetzigen und	
	dem vorherigen Sender hin und her	
	schalten) Videotext Antworttaste.	-
N	Videotext Seite 100.	10
0	Videotext Stopptaste.	11
Р	Uhrzeit einblenden.	-
	Videotext Unterseiten.	11
Q	Videotext ausblenden.	11
R	Tasten ohne Funktion.	10
	사람들은 아들은 사람들은 그들은 사람들이 되었다.	

Wenn hier in dieser Anleitung dazu aufgefordert wird, eine Taste zu drücken, dann sind damit die Tasten auf der Fernbedienung gemeint. Wenn eine Taste am TV-Gerät gedrückt werden soll, dann wird speziell darauf hingewiesen.

OZ DÁLKOVÝ OVLADAČ

		S
4D	Zména programu.	9
	(U teletextu změna strany).	10
B-C	Ovládání hlasitosti.	9
E	Vstup a výstup z obrazového a zvláštního menu.	9
	Vstup a výstup z instalačního menu.	7
G	Pohotovostní stav neboli Stand-by.	5
Н	Číselná tlačítka.	9
	Ruší nebo znovu aktivuje zvuk.	-
	Osobní preference.	9
Κ	Informace na obrazovce - OSD.	-
	(U teletextu zoom obrazu).	11
L	(U teletextu vstup nebo výstup).	10
M	Změna na poslední sledovaný program	
	(U teletextu skrytá informace).	-
N	(U teletextu přístup na stranu s obsahem).	10
	(U teletextu zastavit podstrany).	11
Ρ	Hodiny na obrazovce.	-
	(U teletextu subkód).	11
Q	(U teletextu dočasné zrušení teletextu).	11
	U teletextu výběr tématu pomocí barev).	10
00	ZNIÁBBIZA - Do	

POZNÁMKA: Různá menu se na obrazovce ovládají pomocí tlačítek od A do F.

D EIGENSCHAFTEN

- Hyperband Kabeltuner / 79 Senderspeicher.
- Automatischer Sendersuchlauf.
- Automatische Senderspeicherung.
- OSD / Bildschirmmenü in 12 Sprachen (D, E, F, I, NL, P, CZ, DK, N, S, SF, GB).
- Sortieren d. Programme über Menü.
- Bildschärferegler.
- Videotext.
- QuickView.
- Hotelmode/Kindersicherung.
- Uhrzeiteinblendung*.
- 24-Stunden-On/OFF-Timer.
- Automatische Zeiteinstellung *(abschaltbar).
- Programmierbare Norm-Taste.
- 3,5 mm Kopfhörer-Schaltbuchse/ Scartbuchse.
- Kontrolleuchte für Fernbedienung.
- Infrarot Fernbedienung.
- * Wenn der eingestellte Sender Videotext ausstrahlt. Ausländische Sender zeigen unter Umständen die falsche Uhrzeit an.

CZ CHARAKTERISTIKA

- Možnost zavedení do paměti 79 programů.
- Ladění pomocí magnetické pásky. (podle modelu).
- Automatické vyhledávání stanic.
- Automatické zavedení stanic do paměti.
- Menu na obrazovce pro usnadnění ovládání.
- Teletext (podle modelu).
- Automatické zapnutí a vypnutí.
- Automatické vypnutí do 90-ti minut.
- Přípojka pro sluchátka (jack o 3,5 mm vybavený vypínačem reproduktorů).
- Zásuvka pro přípojku na "scart" (podle modelu).
- Dálkové ovládání infračervenými paprsky.
- Blokování proti zásahu dětí.

D SICHERHEITSHINWEISE

Problem	Abhilfe / Bemerkung	s.
Die Programme lassen sich nicht mit den beiden -/+ Tasten am TV-Gerät wählen.	Programm mit 💎 wählen. Danach funktio-nieren auch die - / + Tasten am TV-Gerät wieder.	
	Kindersicherung ist ein- geschaltet. Kindersicherung ausschalten.	9
Der Ton ist zu leise und läßt sich nicht stellen.	Kindersicherung ist ein- geschaltet. Kinder-lauter sicherung ausschalten.	9
KeineSenderein-stellung möglich.		
Die Tasten am TV-Gerät funktionieren nicht.		
Das Menü sonder-Funktionen läßt sich nicht aufrufen.		
Uhrzeit stimmt nicht.	Die Uhrzeit des Timers wird bei jeder Programm-wahl nachgestellt. Nachdem die Uhr von Hand gestellt wurde, wird sie nicht mehr autom. nachgestellt. Nachdem mit dem Netzschalter ausgeschaltet wurde, wird die Uhrzeit wieder automatisch gestellt.	,
Programme lassen sich nicht wählen oder umschalten.	Der Videotext ist noch eingeschaltet. Videotext erst ausschalten, dann Programme wählen.	10
	Ein Menü wird noch gezeigt. Menü mit MENU-Taste ausschalten, dann Programme wählen.	-

© POKYNY PRO PŘÍPAD PORUCHY

Žádáme vás, abyste překontrolovali následující body, dříve než zavoláte servisní službu:

- Zapojení do sítě.
- Zapojení na anténu.
- Baterie dálkového ovládání.
- Vyzkoušejte nezapojovat Scart.
- Zmáčkněte tlačítka televize:
- Vypinač ze sítě.
- Přepínač kanálů.
- Jas, kontrast, atd.

D SICHERHEITSHINWEISE

Das Gerät niemals Regen oder Feuchtigkeit

Brandgefahr! Lebensgefahr durch elektr. Schlag! Nicht die Rückwand abnehmen. Überlassen Sie Reparaturen einem qualifizierten Techniker.

Bei längerem Nichtgebrauch (Reise) das Gerät vom Netz und von der Antenne trennen.

Versorgungsspannung: 220-240Volt/50Hz.

Niemals an andere Spannungsquellen anschließen.

Ein beschädigtes Netzkabel nicht selbst reparieren, sondern vom Fachmann durch ein Originalkabel ersetzen las0sen.

- Das Gerät vor Hitze schützen, deshalb nicht unmittelbar neben Heizkörpern, Heizstrahlern, Kaminen usw. aufstellen.
- Keine Decken oder Zeitungen auf das Gerät legen, die Belüftungsschlitze müssen frei bleiben.
- Sollten Fremdk örper oder Flüssigkeiten in das Gerät eingedrungen sein, sofort den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Vor der erneuten Inbetriebnahme von einem Fachreparaturservice überprüfen lassen.
- Keine Blumen auf das Gerät stellen. Hier besteht die Gefahr, daß Wasser in das Gerät eindringt.
- Bei Gewitter das Gerät vom Stromnetz und von der Antenne trennen.
- Verbrauchte Batterien nicht aufladen, nicht verbrennen. Es besteht Explosionsgefahr.

Wird das Gerät im Winter bei niedrigen Außentemperaturen transportiert und dann in beheizte Innenräume gebracht, dann kann sich in seinem Innern Feuchtigkeit niederschlagen, die bei sofortiger Inbetriebnahme zu Schäden führen kann. Warten Sie mit der Inbetriebnahme, bis sich das Gerät akklimatisiert hat.

D TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung:

Wechselspannung 220-240V / 50Hz.

Stromverbrauch:

37 cm: 35W.

(51/55 cm):

50W.

Standby: (alle) 7 W.

Zubehör:

Betrieb:

- Zimmerantenne.
- Fernbedienung.
- Batterien (2x AA / UM3 / R6).

© DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ



Před zapnutím přístroje si laskavě přečtěte tento návod.

Nikdy nevystavujte přístroj dešti ani vlhku, existuje nebezpečí požáru a utrpění elektrického výboje.

Neodmontovávejte zadní kryt, neboť mohou vzniknout elektrické výboje, a to i v případě, že je přístroj vypnutý a vypojený ze sítě.

Když je odmontován zadní kryt, jsou odkryty choulostivé části obrazovky, a manipulace uvnitř přístroje bez odpovídajících bezpečnostních opatření může zmíněnou obrazovku rychle poškodit. Veškeré opravy je třeba zanechat v rukou specializovaného technika.

Když přístroj nebudete delší dobu používat (dovolená), odpojte jej ze sítě a od antény.

Napájecí napětí: 220/240 V 50 Hz. Nikdy nepřipojujte k jiným napájecím zdrojům. Nikdy nespravujte přívodní šňůru pro napájení ze sítě, nechte ji vyměnit technikem za originální.

- Uschovejte návod k použití pro potřeby konzultace v budoucnosti.
- Chrante přístroj před teplem. Neumísťujte jej k radiátorům, krbům, atd.,a zabraňte přímému slunečnímu záření.
- Nepokládejte na přístroj dečky ani noviny, ventilační otvory na zadním krytu musí být přístupné.
- Neumísťujte květiny na televizi, existuje nebezpečí vniku vody do přístroje.
- Nenabíjejte použité baterie ani je nevhazujte do ohně. Existuje nebezpečí výbuchu.
- V případě bouřky odpojte přístroj ze sítě a od antény.
- Vypněte přístroj po dobu jeho čištění a používejte vlhký hadr (ze kterého nekape voda). Nepoužívejte brusné čistící prostředky!

Na přistroji je symbol EU a proto odpovídá závazným evropským normám.

@ TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení:

Střídavý proud 220 / 240V 50 Hz.

Spotřeba:

- 14" / 17": 35 W.
- 20" / 21": 50 W.
- Standby: 7 W

Vybavení:

- Dálkový ovladač.
- Anténa (Modely o 14").
- Baterie (podle modelu).

Technické údaje a design se mohou nepatrně lišit v závislosti na technologickém vývoji.

D EIGENSCHAFTEN

- Hyperband Kabeltuner / 79 Senderspeicher.
- Automatischer Sendersuchlauf.
- Automatische Senderspeicherung.
- OSD / Bildschirmmenü in 12 Sprachen (D, E, F, I, NL, P, CZ, DK, N, S, SF, GB).
- Sortieren d. Programme über Menü.
- Bildschärferegler.
- Videotext.
- QuickView.
- Hotelmode/Kindersicherung.
- Uhrzeiteinblendung*.
- 24-Stunden-On/OFF-Timer.
- Automatische Zeiteinstellung *(abschaltbar).
- Programmierbare Norm-Taste.
- 3,5 mm Kopfhörer-Schaltbuchse/ Scartbuchse.
- Kontrolleuchte für Fernbedienung.
- Infrarot Fernbedienung.
- * Wenn der eingestellte Sender Videotext ausstrahlt. Ausländische Sender zeigen unter Umständen die falsche Uhrzeit an.

CHARAKTERISTIKA

- Možnost zavedení do paměti 79 programů.
- Ladění pomocí magnetické pásky. (podle modelu).
- Automatické vyhledávání stanic.
- Automatické zavedení stanic do paměti.
- Menu na obrazovce pro usnadnění ovládání.
- Teletext (podle modelu).
- Automatické zapnutí a vypnutí.
- Automatické vypnutí do 90-ti minut.
- Přípojka pro sluchátka (jack o 3,5 mm vybavený vypínačem reproduktorů).
- Zásuvka pro přípojku na "scart" (podle modelu).
- Dálkové ovládání infračervenými paprsky.
- Blokování proti zásahu dětí.

D SICHERHEITSHINWEISE

Problem	Abhilfe / Bemerkung	S.
Die Programme lassen sich nicht mit den beiden -/+ Tasten am TV-Gerät wählen.	Programm mit <>> wählen. Danach funktio-nieren auch die - / + Tasten am TV-Gerät wieder.	-
	Kindersicherung ist ein- geschaltet. Kindersicherung ausschalten.	9
Der Ton ist zu leise und läßt sich nicht stellen.	Kindersicherung ist eingeschaltet. Kinder-lauter sicherung ausschalten.	9
KeineSenderein-stellung möglich.		
Die Tasten am TV-Gerät funktionieren nicht.		
Das Menü sonder-Funktionen läßt sich nicht aufrufen.		
Uhrzeit stimmt nicht.	Die Uhrzeit des Timers wird bei jeder Programm-wahl nachgestellt. Nachdem die Uhr von Hand gestellt wurde, wird sie nicht mehr autom. nachgestellt. Nachdem mit dem Netzschalter ausgeschaltet wurde, wird die Uhrzeit wieder automatisch gestellt.	
Programme lassen sich nicht wählen oder umschalten.	Der Videotext ist noch eingeschaltet. Videotext erst ausschalten, dann Programme wählen.	10
	Ein Menü wird noch gezeigt. Menü mit MENU-Taste ausschaften, dann Programme wählen.	-

© POKYNY PRO PŘÍPAD PORUCHY

Žádáme vás, abyste překontrolovali následující body, dříve než zavoláte servisní službu:

- Zapojení do sítě.
- Zapojení na anténu.
- Baterie dálkového ovládání.
- Vyzkoušejte nezapojovat Scart.
- Zmáčkněte tlačítka televize:
- Vypinač ze sítě.
- Přepínač kanálů.
- Jas, kontrast, atd.

SICHERHEITSHINWEISE

Das Gerät niemals Regen oder Feuchtigkeit aussetzen!

Brandgefahr! Lebensgefahr durch elektr. Schlag! Nicht die Rückwand abnehmen. Überlassen Sie Reparaturen einem qualifizierten Techniker.

Bei längerem Nichtgebrauch (Reise) das Gerät vom Netz und von der Antenne trennen.

Versorgungsspannung: 220-240Volt/50Hz.

Niemals an andere Spannungsquellen anschließen.

Ein beschädigtes Netzkabel nicht selbst reparieren, sondern vom Fachmann durch ein Originalkabel ersetzen las0sen.

- Das Gerät vor Hitze schützen, deshalb nicht unmittelbar neben Heizkörpern, Heizstrahlern, Kaminen usw. aufstellen.
- Keine Decken oder Zeitungen auf das Gerät legen, die Belüftungsschlitze müssen frei bleiben.
- Sollten Fremdk örper oder Flüssigkeiten in das Gerät eingedrungen sein, sofort den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Vor der erneuten Inbetriebnahme von einem Fachreparaturservice überprüfen lassen.
- Keine Blumen auf das Gerät stellen. Hier besteht die Gefahr, daß Wasser in das Gerät eindringt.
- Bei Gewitter das Gerät vom Stromnetz und von der Antenne trennen.
- Verbrauchte Batterien nicht aufladen, nicht verbrennen. Es besteht Explosionsgefahr.

Wird das Gerät im Winter bei niedrigen Außentemperaturen transportiert und dann in beheizte Innenräume gebracht, dann kann sich in seinem Innern Feuchtigkeit niederschlagen, die bei sofortiger Inbetriebnahme zu Schäden führen kann. Warten Sie mit der Inbetriebnahme, bis sich das Gerät akklimatisiert hat.

D TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung:

Wechselspannung 220-240V / 50Hz.

Stromverbrauch:

Betrieb: 37 cm:

35W.

(51/55 cm):

50W.

Standby: (alle)

7 W.

Zubehör:

- Zimmerantenne.
- Fernbedienung.
- Batterien (2x AA / UM3 / R6).

@ DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ



Před zapnutím přístroje si laskavě přečtěte tento návod.

Nikdy nevystavujte přístroj dešti ani vlhku, existuje nebezpečí požáru a utrpění elektrického výboje.

Neodmontovávejte zadní kryt, neboť mohou vzniknout elektrické výboje, a to i v případě, že je přístroj vypnutý a vypojený ze sítě.

Když je odmontován zadní kryt, jsou odkryty choulostivé části obrazovky, a manipulace uvnitř přístroje bez odpovídajících bezpečnostních opatření může zmíněnou obrazovku rychle poškodit. Veškeré opravy je třeba zanechat v rukou specializovaného technika.

Když přístroj nebudete delší dobu používat (dovolená), odpojte jej ze sítě a od antény.

Napájecí napětí: 220/240 V 50 Hz. Nikdy nepřipojujte k jiným napájecím zdrojům. Nikdy nespravujte přívodní šňůru pro napájení ze sítě, nechte ji vyměnit technikem za originální.

- Uschovejte návod k použití pro potřeby konzultace v budoucnosti.
- Chraňte přístroj před teplem. Neumísťujte jej k radiátorům, krbům, atd.,a zabraňte přímému slunečnímu záření.
- Nepokládejte na přístroj dečky ani noviny, ventilační otvory na zadním krytu musí být přístupné.
- Neumist'ujte květiny na televizi, existuje nebezpečí vniku vody do přístroje.
- Nenabíjejte použité baterie ani je nevhazujte do ohně. Existuje nebezpečí výbuchu.
- V případě bouřky odpojte přístroj ze sítě a od antény.
- Vypněte přístroj po dobu jeho čištění a používejte vlhký hadr (ze kterého nekape voda).
 Nepoužívejte brusné čistící prostředky!

Na přístroji je symbol EU a proto odpovídá závazným evropským normám.

GZ TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení:

Střídavý proud 220 / 240V 50 Hz.


Spotřeba:

- 14" / 17": 35 W.
- 20" / 21": 50 W.
- Standby: 7 W.

Vybavení:

- Dálkový ovladač.
- Anténa (Modely o 14").
- Baterie (podle modelu).

Technické údaje a design se mohou nepatrně lišit v závislosti na technologickém vývoji.

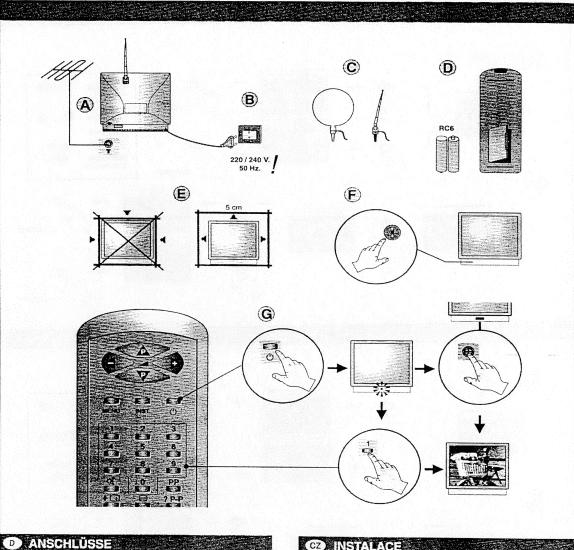

Aufstellung:

- A. Antennenanschluß
- B. Netzanschluß
- C. Eine dieser Antennen wird mitgeliefert.
- D. Batterien wie im Batteriefach abgebildet einsetzen.
- E. Mindestabstand zu Regalwänden einhalten

Ein-/Ausschalten:

- F. Netzschalter am TV-Gerät einschalten. Dadurch wird auch die Uhr automatisch gestellt.
- G.Mit der Fernbedienung auf Standby ausschalten.
- Mit den Zifferntasten oder mit 🖘 einschalten. Dann erscheint der zuletzt gewählte Sender.
- Oder am TV-Gerät mit der + Taste einschalten.
- Wenn das Antennensignal länger als 15 Minuten ausfällt, schaltet das TV-Gerät automatisch aus.
- Sparen Sie Strom! Im Standby-Betrieb werden 7 Watt verbraucht. Schalten Sie das Gerät mit dem Netz-schalter am TV-Gerät aus, wenn es längere Zeit (z.B. über Nacht) nicht benutzt wird.


@ INSTALACE

Instalace:

- A. Vnitřní anténa.
- B. Připojení do síťové zásuvky.
- C. Druhy vnitřních antén (v závisloti na modelu 14").
- D. Vložení baterií do dálkového ovladače.
- E. Minimální prostor požadovaný kolem TV pro dobrou ventilaci.

Zapnutí / Vypnutí:

- F. Pomocí síťového vypínače.
- G.Pomocí dálkového ovladače (Pohotovostni stav -stand-by).
- Spouští se pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovladači nebo tlačítkem + na čelní straně televizoru.-Televizor se automaticky přepne do pohotovostního stavu 15 minut po skončení vysílání.
- Doporučujeme nenechávat televizor dlouhou dobu v pohotovostním stavu.

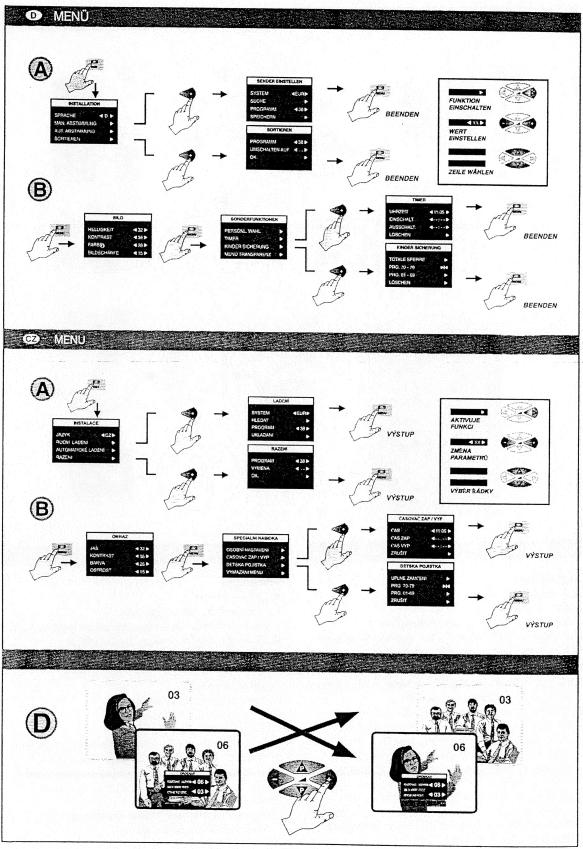

D INSTALLATIONSMENÜ

(Siehe MENÜ A, Seite 5).

SPRACHE:

ıмsт-Taste drücken. Mit > / > die sprаche wählen. (Deutsch = D).

AUTOMATISCHE SENDERSPEICHERUNG:

INST-Taste drücken. Mit AUT. ABSTIMMUNG wählen. Mit ie die automatische Abstimmung starten. Die Abstimmung stoppt automatisch, wenn sie fertig ist.

D.PROGRAMME SORTIEREN:

INST-Taste drücken.Mit Sortieren wählen.
Mit das Sortieren einschalten. Das sortieren
Menü erscheint. Mit den Zifferntasten das Programm
eingeben, das einen anderen Platz erhalten soll. Mit
auf umschalten auf gehen. Mit den Zifferntasten
die neue Programmnummer eingeben.

Mit ← auf ox gehen. Mit ← die Eingabe bestätigen. Die beiden Sender tauschen ihre

Programmnummer. Mit < ⊕ das nächste Programm wählen, das sortiert werden soll. Oder mit der мєми-Taste das Sortieren beenden.

MANUELLE SENDERSPEICHERUNG:

INST-Taste drücken. Mit < → MAN. ABSTIMMUNG wählen. Mit < → die manuelle Abstimmung einschalten. Das sender einstellen Menü erscheint. Bei system läßt sich nichts einstellen. eur ist fest vorgegeben. Mit < → auf suche gehen.

Mit die Sendersuche starten. Der Sendersuchlauf läuft zum nächsten Sender und stoppt automatisch. Der Suchlauf läuft nur in einer Richtung. Mit auf PROGRAMM gehen. Mit den Zifferntasten die neue Programmnummer eingeben. Mit auf speichern gehen. Mit speichern. Gespeichert wird kurz eingeblendet. Nun den nächsten Sender suchen oder MENU-Taste drücken.

Hinweis:

Bei den Programmen 01 bis 09 braucht die 0 nicht einge-geben zu werden. Die Programme können statt mit den Zifferntasten auch mit so oder seschaltet werden. Die MENU-Taste kann jederzeit gedrückt werden, um den jeweiligen Vorgang abzubrechen.

☞ INSTALAČNÍ MENU

(Viz. MENU A, str. 5)

JAZYK:

Zmáčknout tlačítko ικετ na dálkovém ovladači. Zvolit Jazyκ zmáčknutím ∢ / ▶ na dálkovém ovladači. (Čeština = CZ)

AUTOMATICKÉ LADĚNÍ:

Zmáčknout tlačítko ινsτ na dálkovém ovladači. Zmáčknout Δ / ▼ pro volbu αυτοματισκέμο Ladœní. Při zmáčknutí ▶ započne televizor ladūní a zanáší do paměti všechny stanice, které nalezne, a to do programů 01,02,03... atd.

Stanice se slabým signálem se do paměti nezanášejí, je nutno použít маниа́Lní Ladèní. Pokud se jedná o televizor multi-standard:

 První vyhledávání stanic se provádí v systému EUR a druhé v systému FR. Neprovádí se vyhledávání v systému UK, k němu je nutno použít manuální Ladèní.

D.SEŘADIT PROGRAMY:

Pokud si přejete přiřadit stanice k určitým číslům programů, nastavte menu instalace zmáčknutím inst a zvolte seradit programy.

Doporučuje se seřazovat postupně, volit například na řádku program čísla 01,02,03..., dokud nenaleznete známou stanici, kterou chcete změnit (například 06), poté zvolit na řádku zaměnit za číslo, které programu chcete přířadit (například 03), a zaktivovat řádek potvrdit změnu.

Pokračovat s následujícími programy 07,08,09, atd...

MANUÁLNÍ LADĚNÍ:

Zmáčknout tlačítko inst pro volbu manuálního ladění a zaktivovat funkci.

Zvolit SYSTÉM (EUR/FR/UK) pouze u televizorů multi-standard.




 Zvolit řádek vyhledávání, zaktivovat funkci k vyladění stanice. (Opakovat tuto operaci, až do nalezení žádané stanice.)

VOLBA CÍSLA PROGRAMU:

Zmáčknout výběr řádku a zvolit císlo programu, zmáčknout 4/b k volbě žádaného čísla.

ZANÉST DO PAMÉTI:

Zvolit řádek zanést do paměπ a zaktivovat funkci. Na obrazovce se objeví slova zaneseno do paměπ.

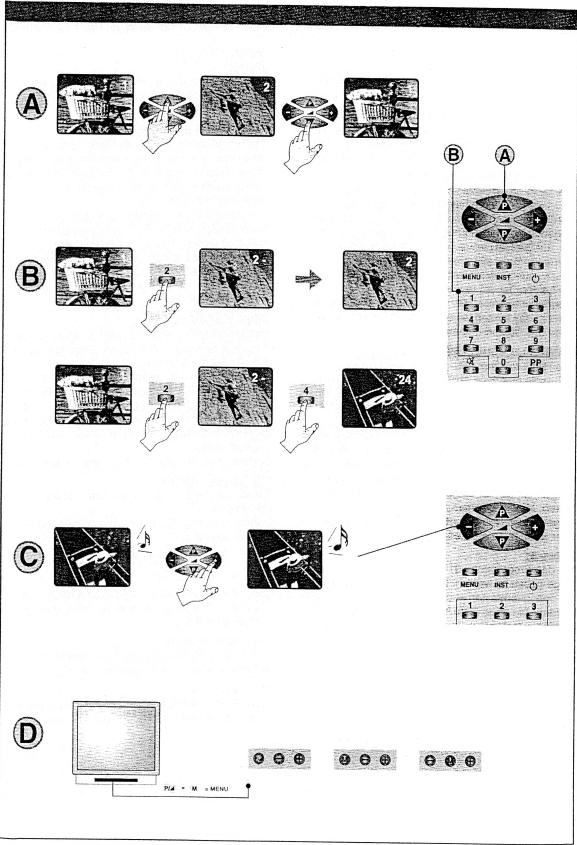

SONDERFUNKTIONEN MENÜ

(siehe S.8 / B).

PROGRAMMWAHL:

A. Mit >> / >> fortschalten.

B. Mit den Zifferntasten.

EINSTELLUNGEN:

C. Lautstärkeeinstellung

BILDMENÜ:

(Siehe S.6 / B).

MENU-Taste drücken.

Mit <>> Helligkeit, Kontrast, Farbe oder Bildschärfe wählen. Mit ♠ / ♠ jeweils einstellen.

D. Mit der - oder + -Taste am TV-Gerät die Programme wählen. Die dritte Taste am TV-Gerät schaltet zwischen den Funktionen Lautstärke, Helligkeit, Kontrast und Farbe um.

SPEZIALMENÜ:

(siehe S.6 / B).

MENU-Taste 2x drücken.

<u>PERSÖNL. WAHL:</u>

Mit speichern. Gespeichert wird eingeblendet. Die momentan eingestellten Werte von Lautstärke. Hellig-keit, Kontrast, Farbe und Bildschärfe werden gespeichert.

Die PP-Taste ruft die gespeicherten Werte auf.

TIMER:

Mit 🗫 Timer wählen. Mit 🐟 bestätigen. Das TIMER Menü erscheint. Die Uhrzeit wird autom. vom empfangenen Videotext gestellt. Wird kein Videotext empfangen, mit € / ◆ die

Uhrzeit einstellen. Mit < EINSCHALT oder AUSSCHALT wählen. Gewünschte Zeit wie oben einstellen, 60 Sekunden vor der eingestellten Ausschaltzeit erfolgt ein TIMER count-down am Bildschirm, LÖSCHEN löscht die eingegebenen Daten. Der Timer ist dann ausgeschaltet.

KINDERSICHERUNG:

Mit < KINDER SICHERUNG wählen. Mit < bestätigen. Das Menü kinder sicherung erscheint. Gewünschte Sperre mit spauswählen und mit spestätigen. LÖSCHEN schaltet die Kindersicherung aus.

MENÜ TRANSPARENZ:

Der blaue Hintergrund des Menüs kann ein-oder ausge-schaltet werden. Bei stark verrauschtem Bild (Zimmer-antenne) sollte er eingeschaltet bleiben.

HOTEL MENÜ:

Programm 38 wählen. Falls noch nicht geschehen, jetzt einen Sender auf Platz 38 speichern. Danach мени-Taste am TV-Gerät (zwischen - und +) gedrückt halten. Gleichzeitig Taste K der Fernbedienung gedrückt halten, bis das HOTEL MENÜ erscheint. Gewünschte Maximallautstärke einstellen. Gewünschte Funktion auswählen und mit -blockieren. Abschließend menu-Taste drücken. Hotelfunktion ausschalten: Hotel Menü erneut aufrufen.

@ OVLÁDÁNÍ

(Viz MENU B, str. 8) VÝBŒR PROGRAMU:

A. Pomocí A / v.

B. Pouñitím ...íselných tla...ítek.

OVLÁDÁNÍ:

C. Ovládání hlasitosti.

OBRAZOVÉ MENU:

(Viz. MENU B, str. 6).

Zmá...knout мени a podle potleby nastavit ovlada...e jas, kontrast, barva a obrysy.

D. Program, obraz a hlasitost je téň moňno ovladat na samotném televizoru, pĺepnutím **M (MENU)** nebo P/

 (podle modelu) a pouñitím tla...ítek – a + na televizoru.

ZVLÁŠTNÍ MENU:

(Viz MENU B, str. 6).

OSOBNÍ PREFERENCE:

- K zavedení do paměti, zmáčknout dvakrát menu, zvolit osobní preference a zaktivovat funkci k zavedení do paměti.
- Vyvolává se buď automaticky pri zapnutí přístroje nebo zmáčknutím tlačítka PP.

<u>ČASOVACÍ ZAŘÍZENÍ:</u>

V rámci zvláštního menu zvolit časovací zařízení. Pokud není nastavený přesný čas, nastavit jej pomocí menu cas.

Zvolit řádek, který chcete naprogramovat, tedy zapnout nebo vypnout, a nastavit požadovaný čas. Vystoupit z menu.

Pokud bylo naprogramováno zapnout, televizor je nutno vypnout pomocí dálkového ovládání (tlačítko s písmenem G) o.

Televizor se zapne a vypne v naprogramovanou hodinu. Pokud si přejete naprogramované údaje zrušit, zaktivovat řádek znušit.

BLOKOVÁNÍ PROTI ZÁSAHU DĚTÍ:

Blokuje tlačítka programů - a + na čelní straně televizoru. (Celkově nebo částečně.) Zablokované programy jsou přístupné pouze pomocí dálkového ovladače.

Zmáčknout dvakrát menu a zvolit řádek blokování рвоті zásahu dětí, zaktivovat tuto funkci, zvolit vybranou možnost a zaktivovat funkci k potvrzení volby. Možnosti:

CELKOVÉ:

Blokuje všechny programy.

castecne: Od programu 70 do 79.

Od programu 01 - 69.


V menu BLOKOVÁNÍ se objeví symbol ► u možnosti, jež byla zaktivována.

Pokud zvolíte na čelní straně televizoru jakýkoliv z programů, které byly zablokovány, na obrazovce se objeví zpráva: zablokováno. ZRUŠIT:

Ruší zablokování programů.

PRŮHLEDNÉ MENU:

Zmáčknout dvakrát menu, zvolit řádek průhledné MENU a zaktivovat funkci (průhledné/neprůhledné). Průhledné menu nesmí být použito s vnitřní anténou.

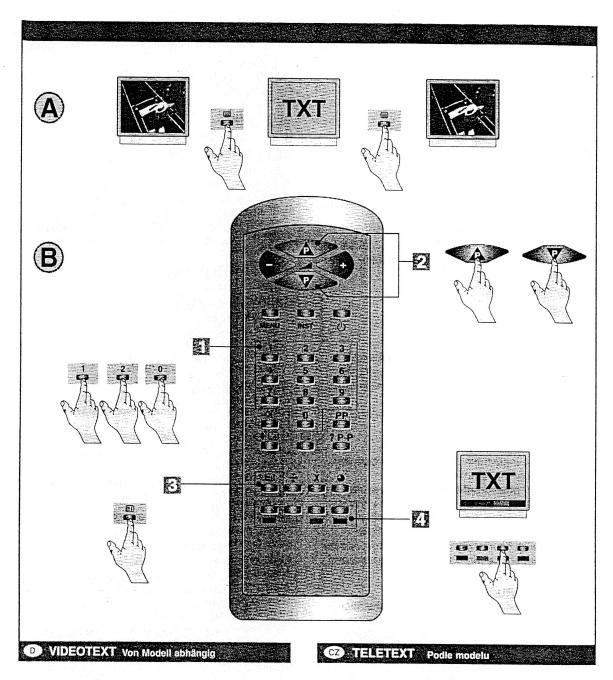

A. Videotext ein-/ausschalten.

Der Bildschirm bleibt schwarz, wenn der Sender keinen Videotext ausstrahlt.

B.Seite auswählen:

Sie haben drei Möglichkeiten:

- 1. Mit den Zifferntasten (z.B. Seite 120).
- 2. Mit </br>
 die Seiten vorwärts oder rück-wärts blättern.
- 3. Inhaltsverzeichnis (Seite 100) wählen.

Die rot, grün, gelb und blau gekennzeichneten Tasten sind ohne Funktion.


A. Zapnuti/Vypnutí teletextu.

(Je-li přijímanou stanicí vysílaný).

B. Výběr stránky:

Zde jsou 4 možnosti:

- 1. Přímé zadání čísla stránky (např. 120).
- 2. Posun o jednu stránku vpřed nebo zpět.
- 3. Přechod na indexovou stránku.
- 4. Výběr objektu zájmu pomocí barevných tlačítek.

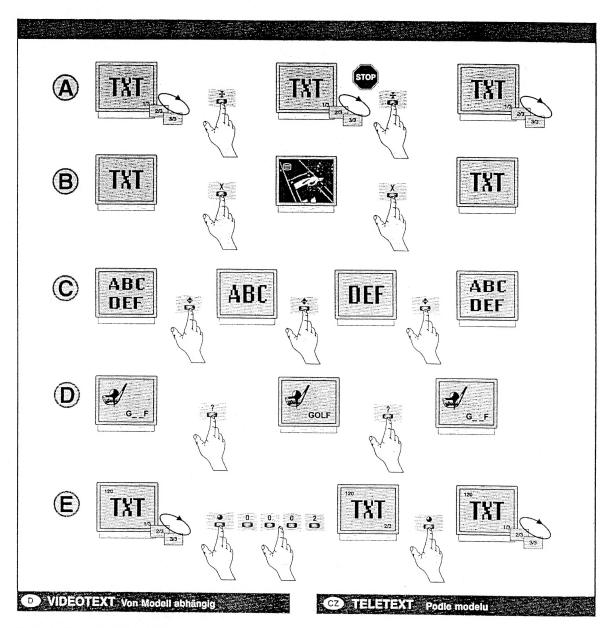

Andere Videotextfunktionen:

- A. Automatisches Blättern von Unterseiten stoppen.
- B. Videotext verbergen.
- C. Vergrößerung.
- D. Anwort-Taste für Quizseiten.
- E. Unterseite direkt wählen.

Es muß nicht zu jeder Seitenzahl eine Videotextseite existieren. Falls die von Ihnen gesuchte Textseite nicht erscheint, schauen sie bitte auf der Videotextseite 100 nach, ob diese Seite angeboten wird.

Další funkce:

- A. Zastavení podstránky.
- B. Dočasné zrušení teletextu.
- C. Zvětšení. Dvojnásobná výška.
- D. Skryté informace.
- E. Subkódy / *Hodiny

(Pokud jsou obsaženy v teletextovém editoru.) Po zobrazení požadované stránky lze vyvolat podstránky zadáním odpovídajícího subkódu. Pro zapnutí a vypnutí funkce subkódů stiskněte tlačítko hodin.

Je možno zviditelnit digitální hodiny (pokud je stanice vybavena teletex-tem) v levém horním rohu obrazovky a to zmáčknutím tlačítka .

- 1 zmáčknutí: hodiny s neprůhledným pozadím.
- 2 zmáčknutí: hodiny s průhledným pozadím.
- 3 zmáčknutí: zrušit hodiny.